




# DESAGÜE LINEAL DE ABS

Rejilla de Acero Inoxidable




Salida de  $\varnothing$  40mm  
con rosca

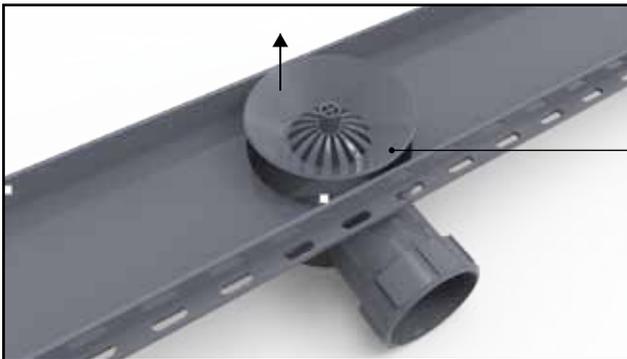

Filtro y sifón  
extraíble que facilita  
la limpieza

Manual de instalación

**El sifón puede girar 360° para direccionar el desagüe.**

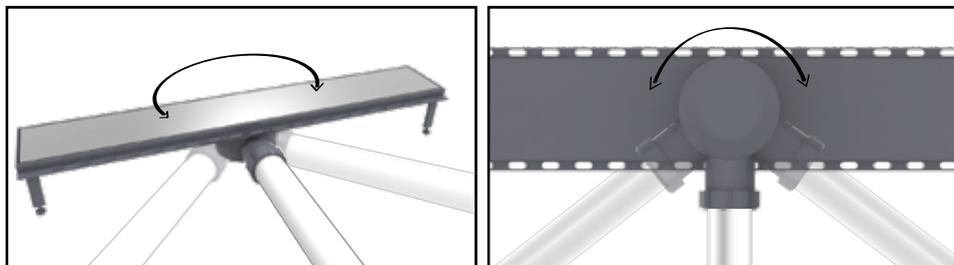



**De ser necesario se pueden alinear uno al lado del otro.**




**Patas de apoyo regulables para nivelar el desagüe con respecto al piso.**



## Medidas Generales (mm)

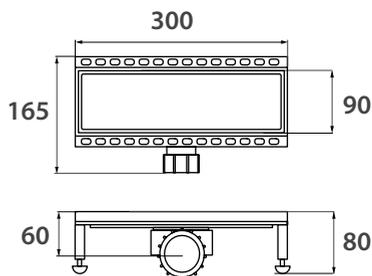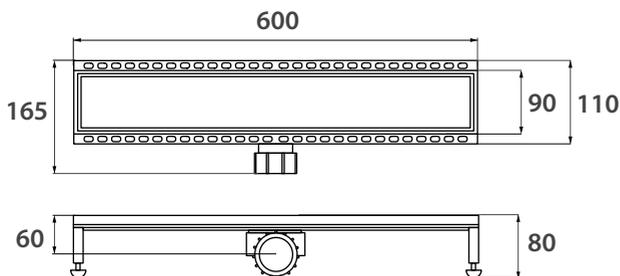


## Contenido

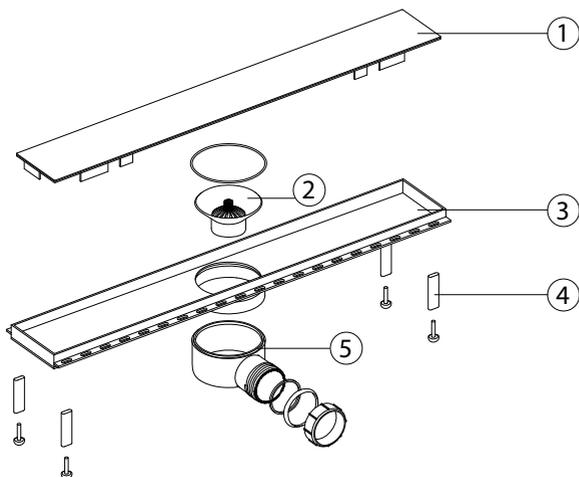


| Nº | Nombre                 |
|----|------------------------|
| 1  | Rejilla de Acero. Inox |
| 2  | Filtro Extraible       |
| 3  | Cuerpo ABS gris        |
| 4  | Patas reguladoras      |
| 5  | Sifón giratorio        |

## Elementos necesarios para la instalación


1) Sellador 2) Nivel 3) Pastina 4) Espátula 5) Pegamento

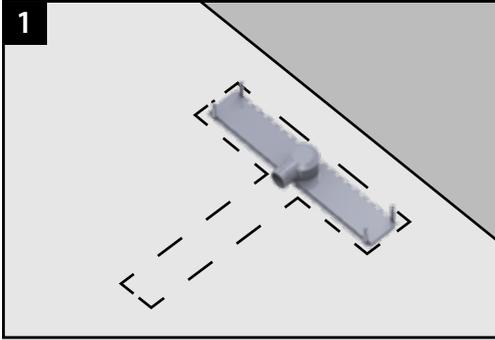


- 1
- Determine el lugar donde instalará el desagüe lineal.
- Nivele el contrapiso teniendo en cuenta la pendiente hacia el desagüe.

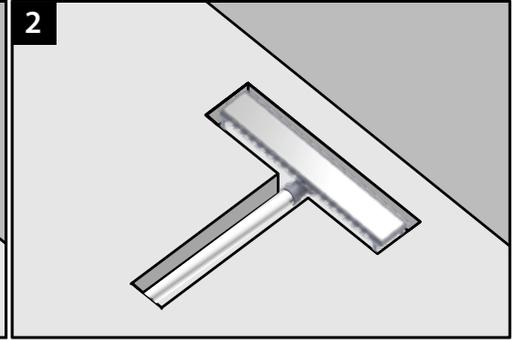

- 2
- Realizar una canaleta de mínimo 10cm de profundidad.
- Nivelar el desagüe utilizando los patas de apoyo regulables.
- Conectar la tubería al desagüe a través de la salida de 40mm

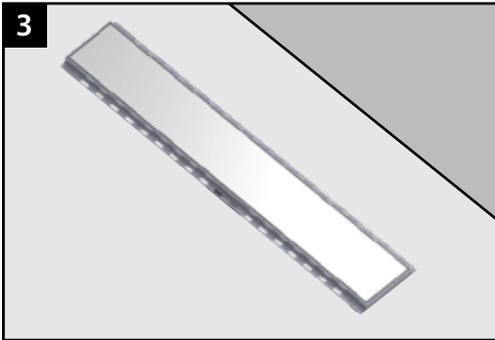

- 3
- Asegúrese de que ninguna impureza (tierra, arena, etc.) pueda entrar en el drenaje durante los trabajos de montaje e instalación.
- Verificar su correcto drenaje y estanqueidad antes de rellenar.

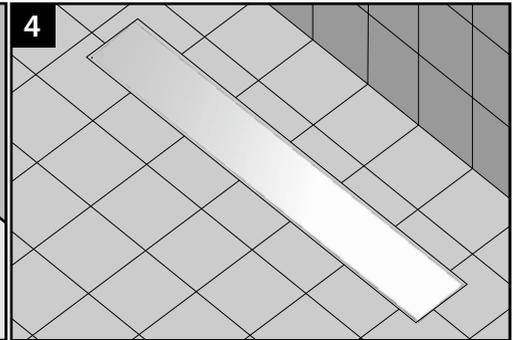

- 4
- Instalar el revestimiento por encima de las alas laterales.
- Sellar con silicona entre el desagüe y el revestimiento para evitar filtraciones.

## IDEAL

Talcahuano 1101 - B1604BME Florida Oeste - Provincia de Buenos Aires

Atención al Cliente: 0800-777-IDEAL (43325)

info@ideal.com.ar - www.ideal.com.ar